


接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

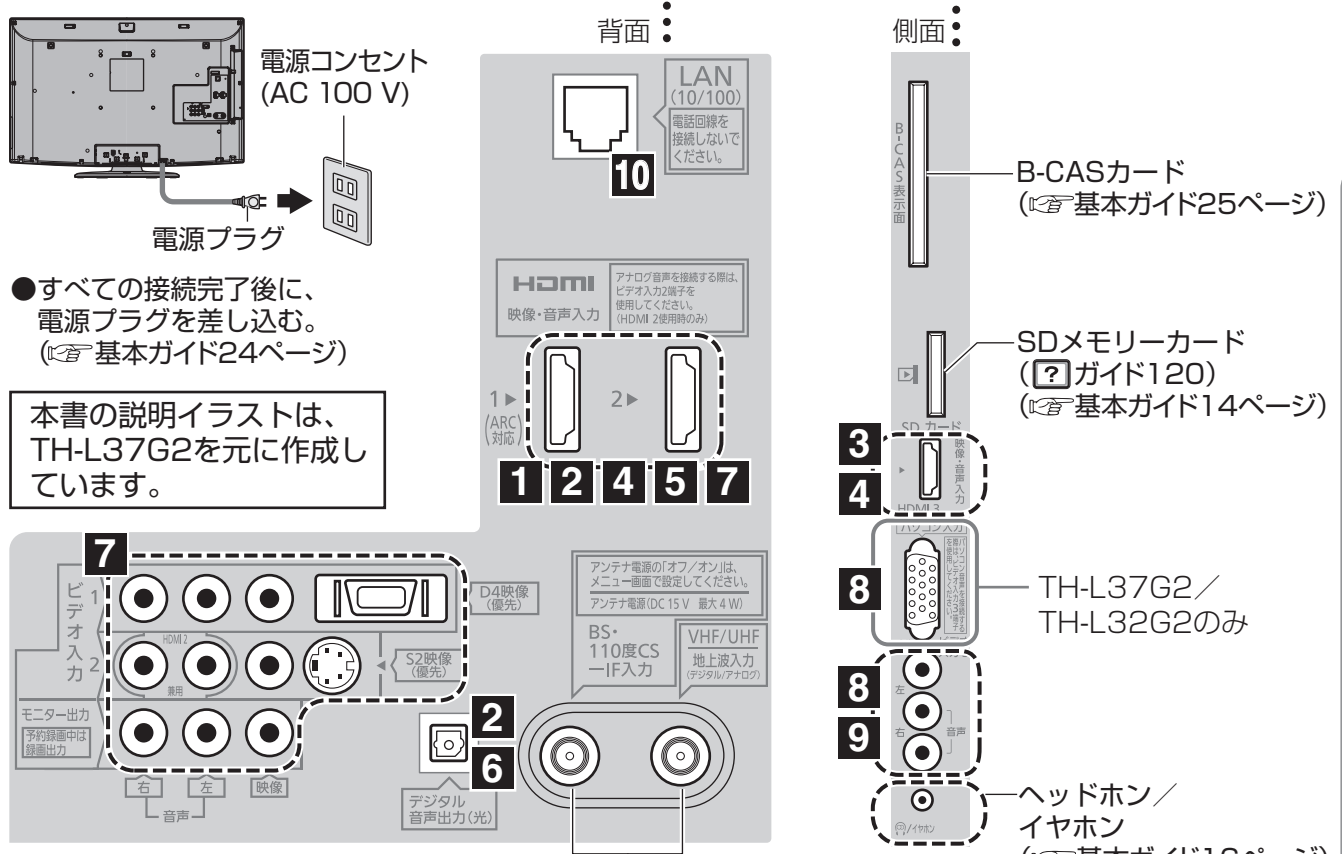

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで「5」「10」「1」と押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010



取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37G2(37V型)
TH-L32G2(32V型)
TH-L37S2(37V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ
- 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー
- 5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器



- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン(TH-L37G2/TH-L32G2のみ)
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

10 ネットワーク機器


アクトビラ(インターネット)
くらし機器

TQBA0751



10 ネットワーク機器

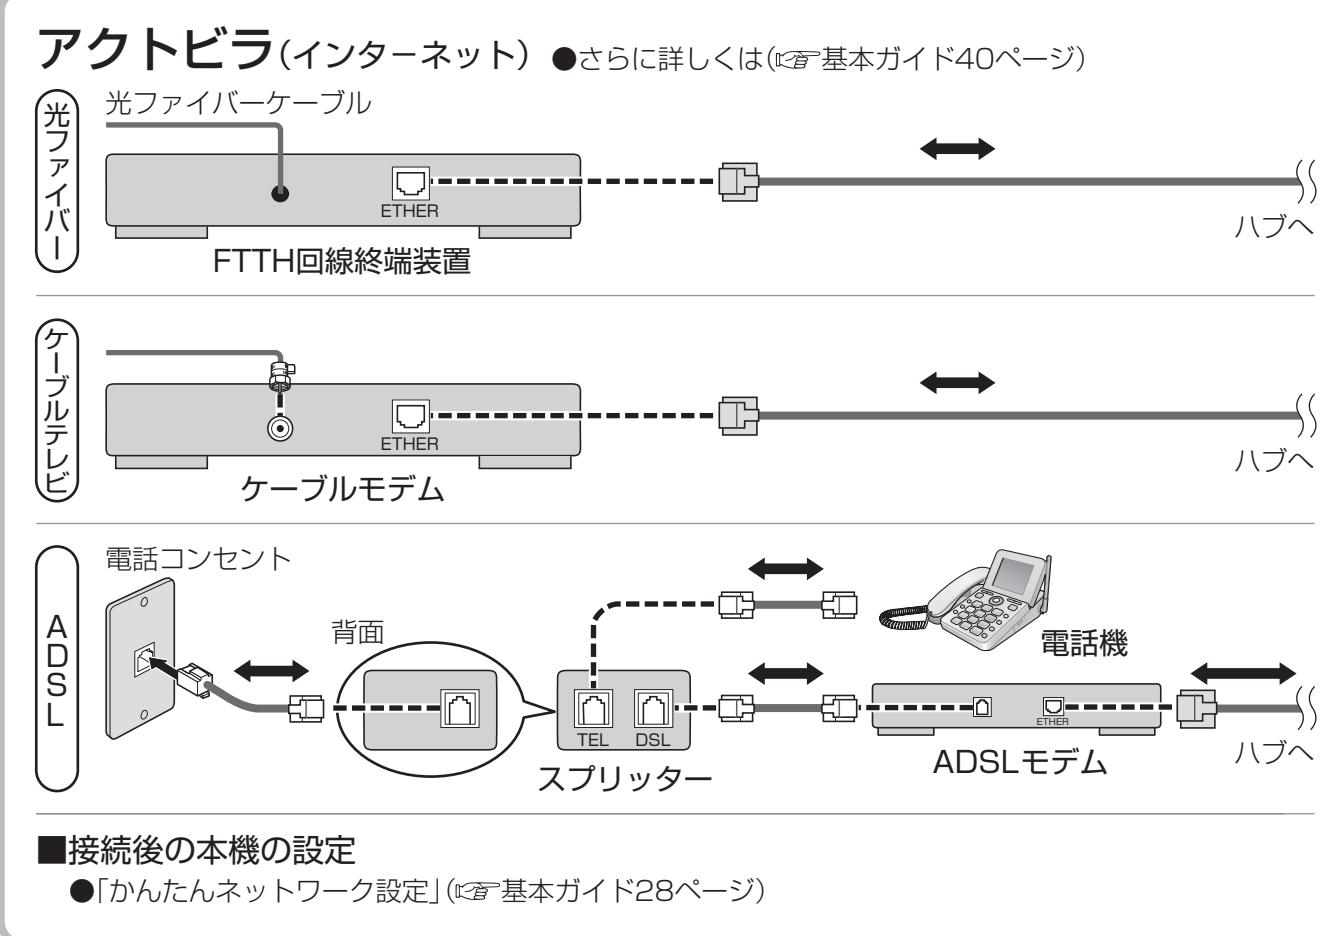

- 接続後の本機の設定
- 「かんたんネットワーク設定」(基本ガイド28ページ)

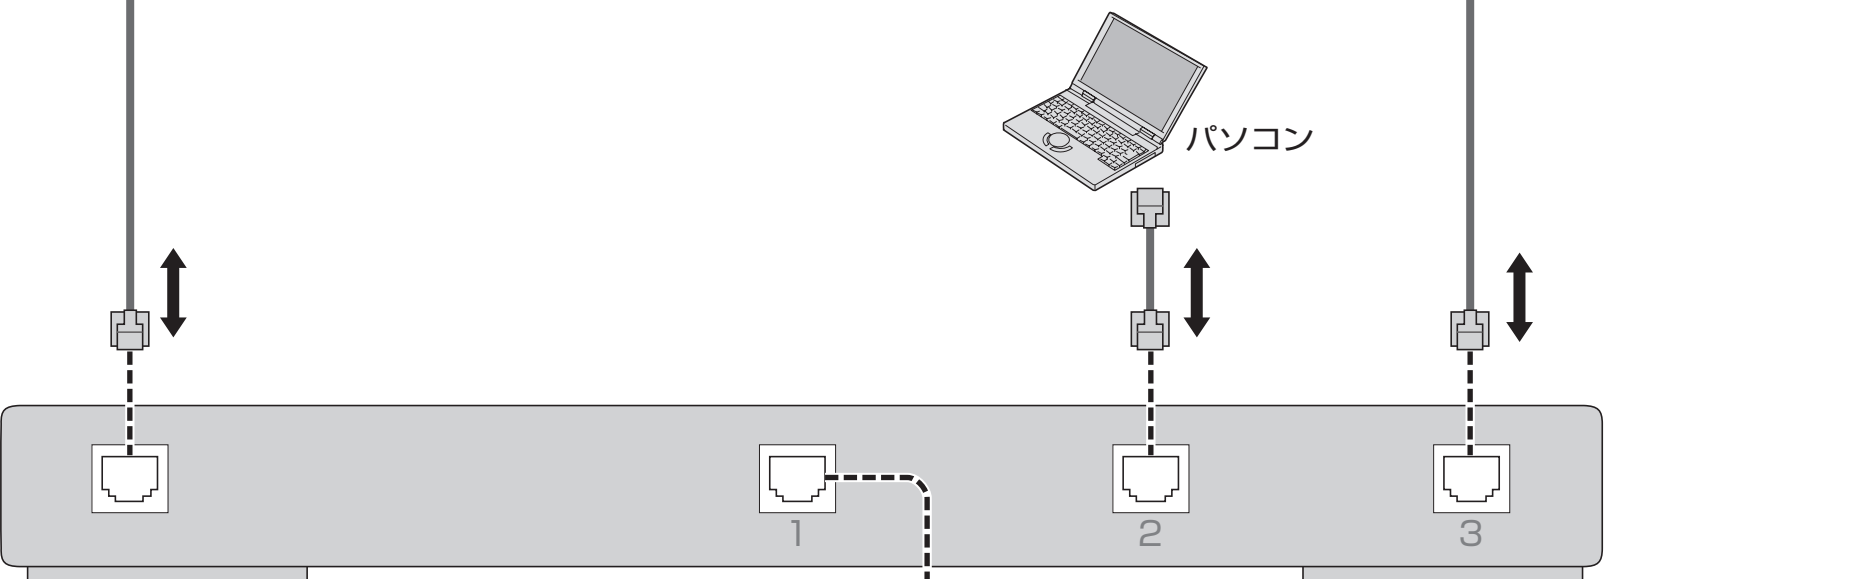


ハブ (FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。)

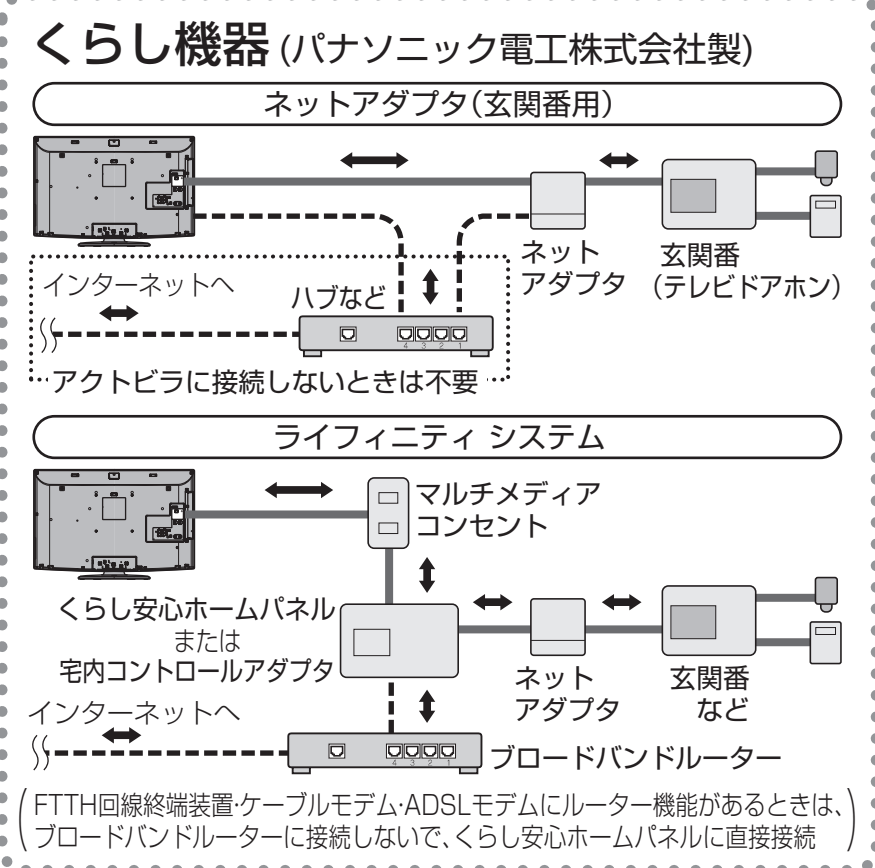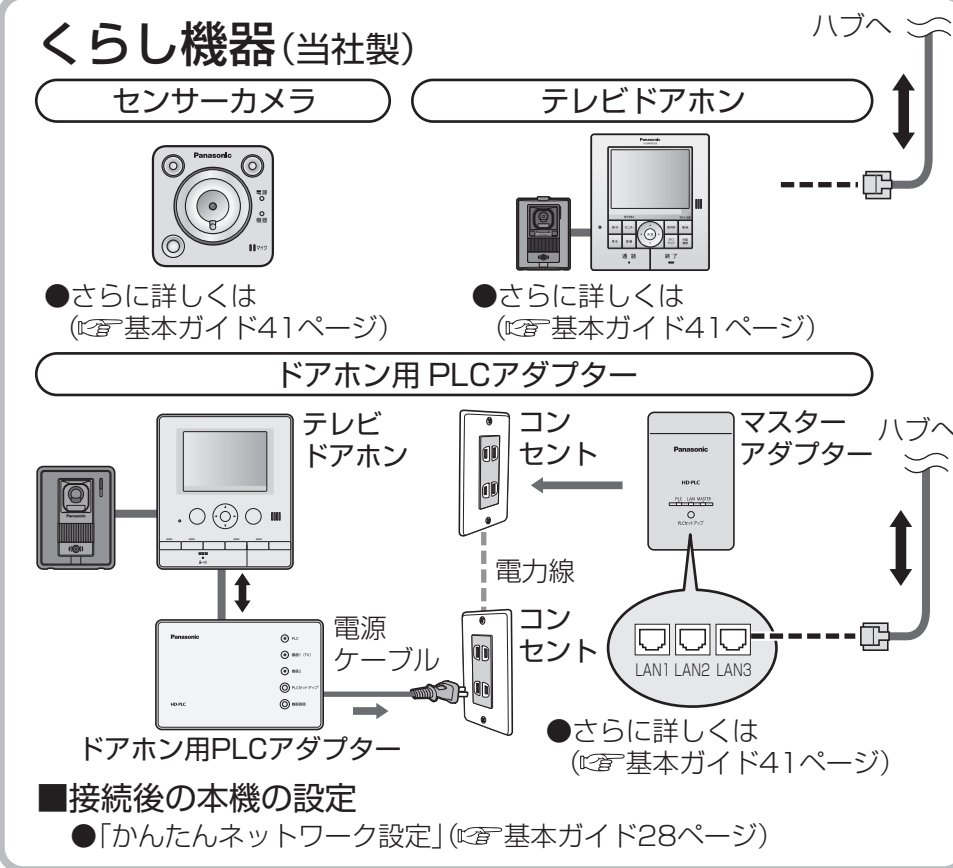

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ

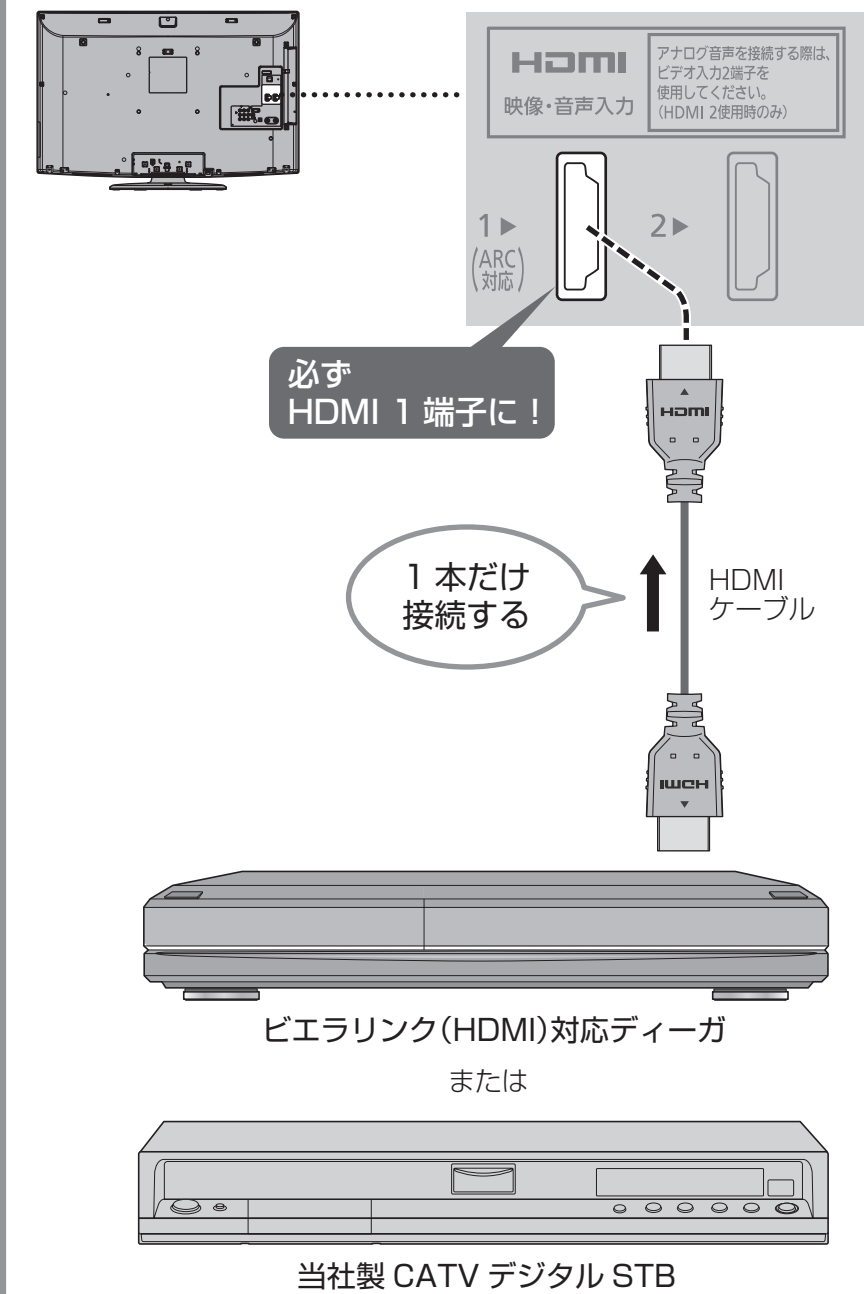

●本機で操作できるディーガ／CATVデジタルSTBは各1台です。

4 プレーヤー


●ポータブルプレーヤーを接続する場合、側面のHDMI 3端子への接続をおすすめします。



5 パソコン


- 本機で操作できるパソコンの最新情報は
<http://panasonic.jp/support/tv/>
(2009年12月現在)
- 本機で操作できるパソコンは1台のみです。

2 シアター

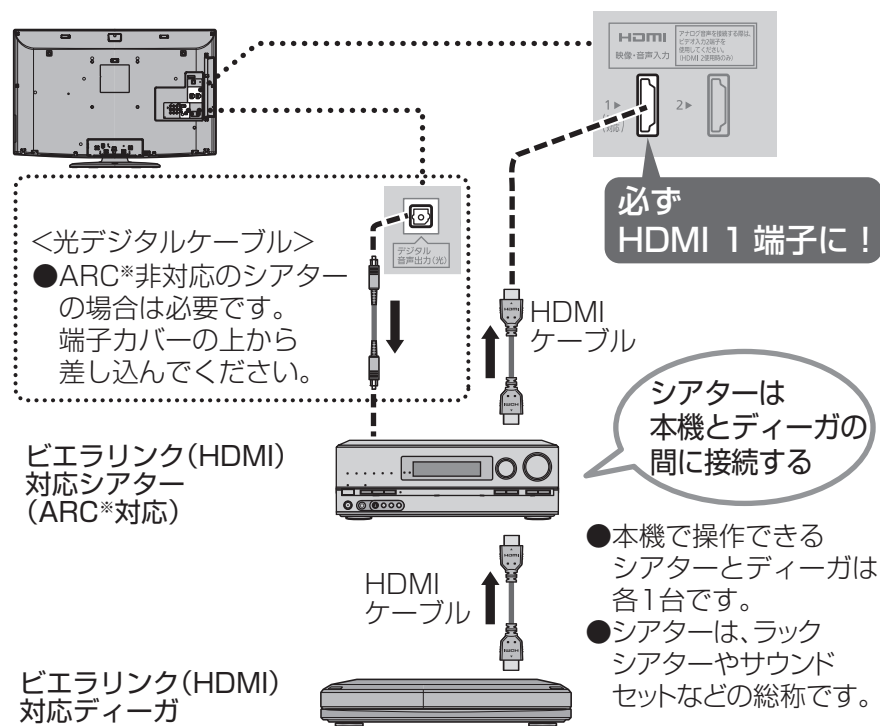

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。ARC対応機器は今後発売予定です。(2009年12月現在)

3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

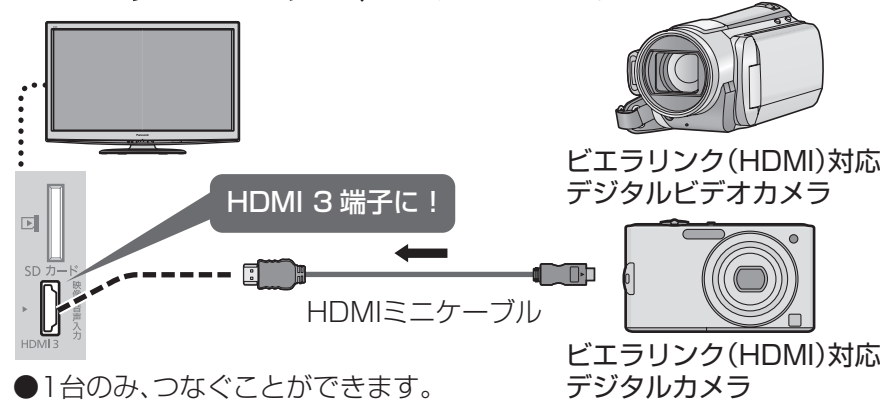


●1台のみ、つなぐことができます。


接続後の設定

1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (👉 基本ガイド36ページ)

- 「ピエリンク(HDMI)設定」の「ピエリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須** (? ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ピエリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。
(? ガイド822)

6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

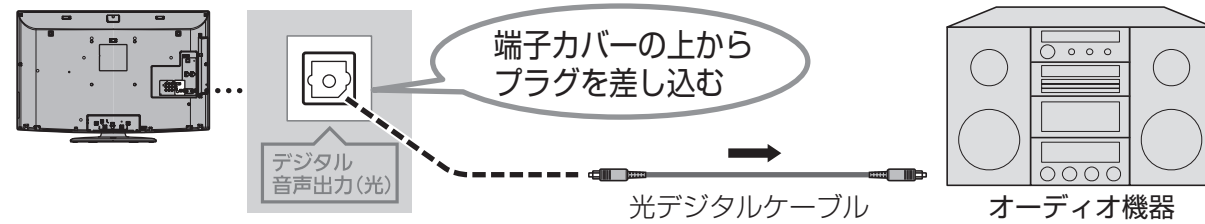


●接続できるオーディオ機器について
( 基本ガイド38ページ)


接続後の本機の設定

●「デジタル音声出力」(ガイド823)

7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

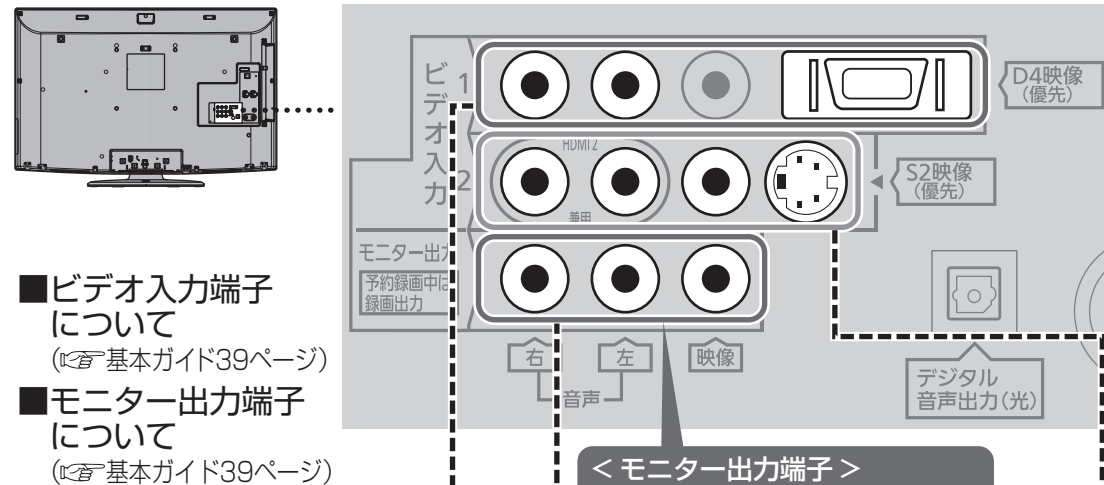


■ビデオ入力端子について

■モニター出力端子
について
( 基本ガイド39ページ)

＜モニター出力端子＞
本機の映像を録画するとき

●デジタルハイビジョンはアナログ録画
されます。

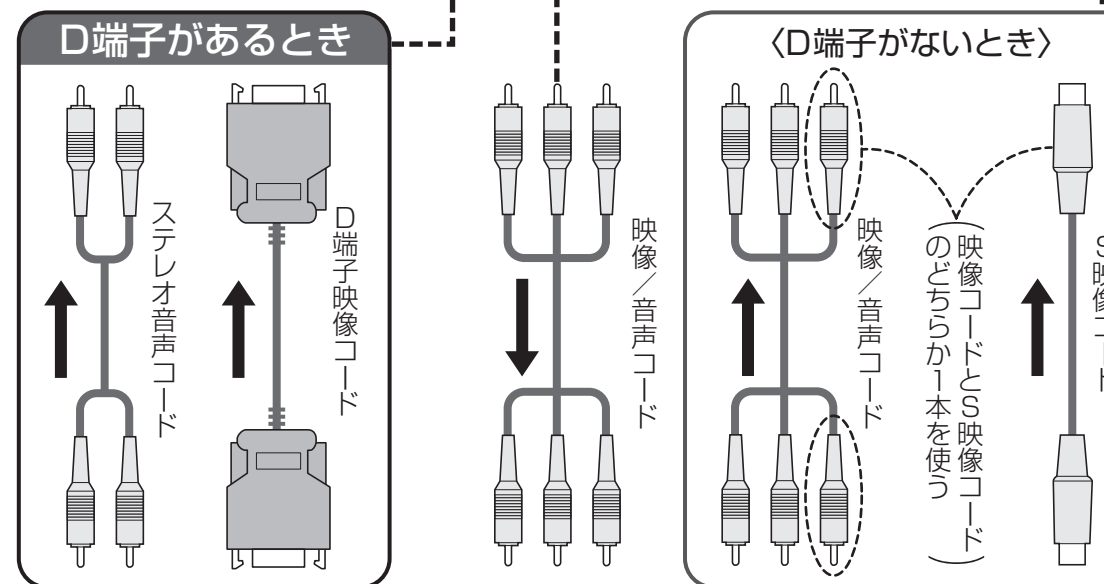



DVDレコーダーなどの録画・再生機器

＜本機からのモニター出力について＞

- コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画機器およびテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。
- 音声ガイドの音声、データ放送やアクトビラなどのリモコン操作音は出力しません。


8 パソコン (TH-L37G2/TH-L32G2のみ) (ビエラリンク非対応)

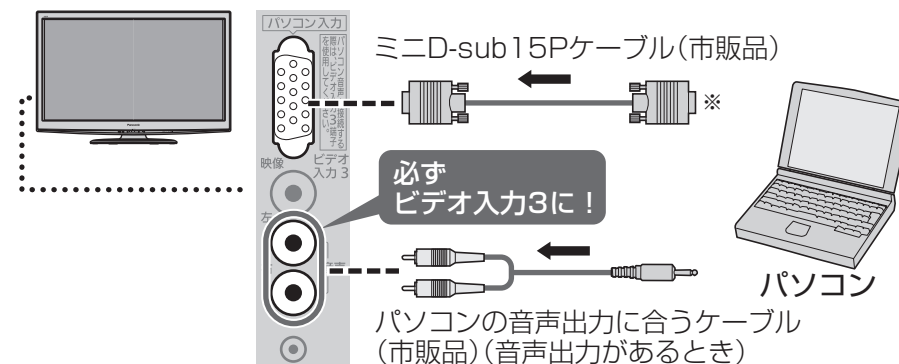

●本機が対応しているパソコン信号について
(TH-L37G2/TH-L32G2のみ:  ガイド112)

●ビデオ入力3に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。
※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

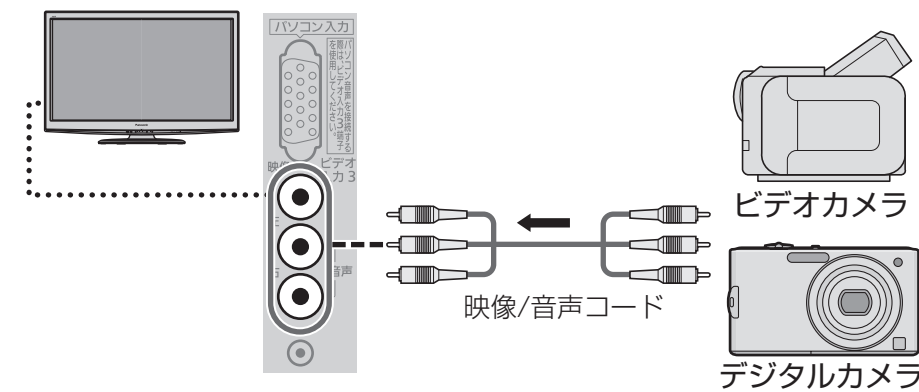

●専用ケーブルが必要な場合があります。

接続後の設定

6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (👉 基本ガイド38ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(? ガイド822)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(? ガイド823)・「PCスキップ」(TH-L37G2/TH-L32G2のみ: ? ガイド823)・「HDMIスキップ」(? ガイド823)